

## INSTRUKCE PRO POKLÁDKU MOZAIKY NALEPENÉ NA TEXTILNÍ NEBO HT-K SILIKONOVÉ SÍTI

- 1 - Roztáhněte lepidlo (pro materiály s nulovou nasákavostí např. ADESILEX od MAPEI) zubovou stěrkou, výška zubu 2 až 3 mm.
- 2 - Položte plata mozaiky do lepidla, srovnejte je pečlivě a pohlíďte, aby vzdálenost mezi platy odpovídala šířce spáry tak, aby všechny spáry mezi mozaikou byly stejné.
- 3 - Přitlačte mozaiku gumovou nebo dřevěnou spárovací stěrkou do lepidla.
- 4 - Jakmile je lepidlo zaschlé, vyspárujte mozaiku vhodnou spárovací hmotou. Při spárování postupujte dle instrukcí výrobce spárovací hmoty.
- 5 - Odstraňte zbytky spárovací hmoty stěrkou na sklo.
- 6 - Umyjte obklad mokrou houbou.
- 7 - Dokončete čištění mozaiky suchým hadrem.


**\* Je nezbytné mozaiku od spárovací hmoty dobře vyčistit dříve než zaschne.**

Epoxidová spárovací hmota (např. KERAPOXY od MAPEI) se čistí okamžitě po spárování, nejprve čistící drsnou houbou, poté měkkou spárovací houbou, namáčenou do vody. Při spárování velkých ploch dbáme na to, aby při čištění spár vodou nedocházelo k namáčení dosud nezaspávané plochy.

Pokud budete používat speciální čistící přípravky na odstranění zbytků epoxidových spárovacích hmot (např. KERAPOXY CLEANER nebo KERANET), vždy si pečlivě přečtěte návod výrobce. Nezapomeňte také vždy čistící přípravek nejprve vyzkoušet na malé ploše čištěného povrchu a až poté použít na celý obklad. Výše uvedené agresivní čistící prostředky nejsou vhodné pro mozaiku s perletovým nebo metalickým povrchem. Výrobce nenes odpovědnost za reklamace způsobené nesprávným použitím speciálních čistících prostředků.

Práce se spárovací hmotou na cementové bázi (např. ULTRACOLOR od MAPEI) je snazší, nicméně i zde je nutné čistit obklad ihned po zavadnutí spárovací hmoty mokrou houbou a poté vytřít hadrem do sucha.

Povrch obkladu z mozaiky musí být několikrát řádně umyt čistou vodou.

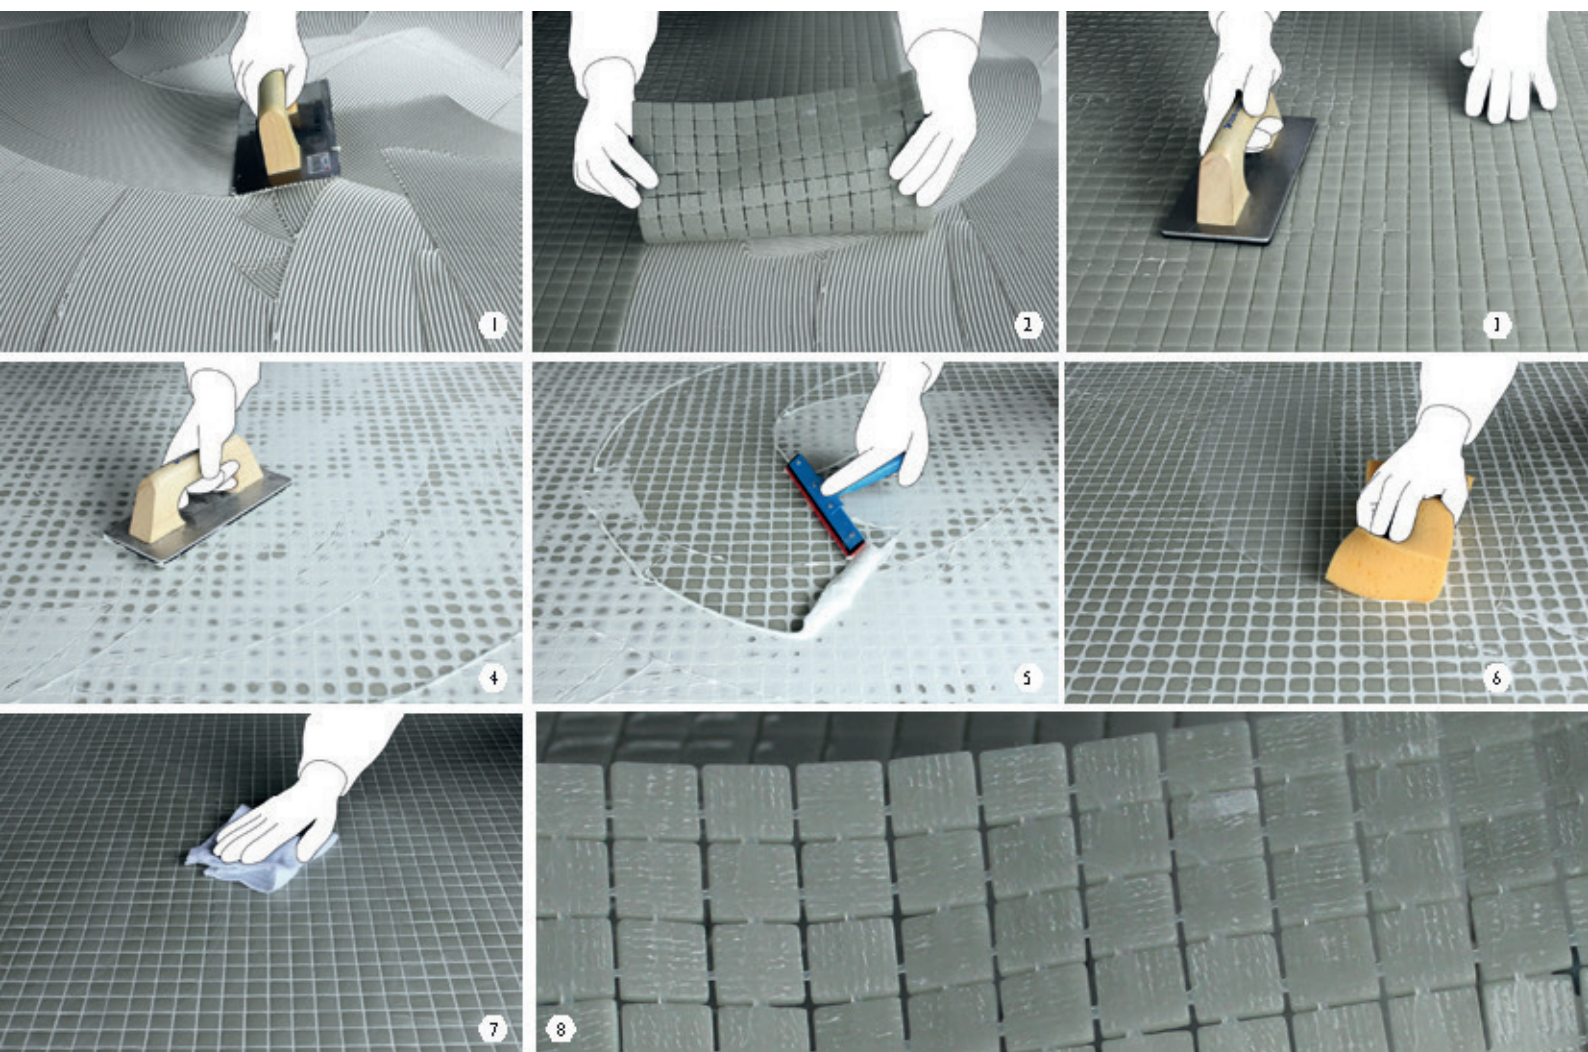

Detail HT-K systému, silikonové podkladní síť, kterou požívá výrobce HISBALIT.





## INSTRUKCE PRO POKLÁDKU MOZAIKY NALEPENÉ NA PAPÍR NEBO TRANSPARENTNÍ FÓLII

- 1 - Roztáhněte lepidlo (pro materiály s nulovou nasákavostí např. ADESILEX od MAPEI) zubovou stěrkou, výška zubu 2 až 3 mm.
- 2 - Položte plata mozaiky do lepidla, srovnejte je pečlivě a pohlíďte, aby vzdálenost mezi platy odpovídala šířce spáry tak, aby všechny spáry mezi mozaikou byly stejné.
- 3 - Přitlačte mozaiku gumovou nebo dřevěnou spárovací stěrkou do lepidla.
- 4 - Jakmile je lepidlo suché, namočte houbou papír nalepený na mozaice. Je velice důležité namočit vždy pouze ten papír, který se odstraní okamžitě. Nikdy nesmíte nechat namočený papír zaschnout, aniž byste ho odstranili. Zaschlý papír se z mozaiky odstraňuje velice obtížně.
- 5 - Odstraňte papír tak, jak vidíte na obrázku.
- 6 - Umyjte zbytky lepidla mokrou houbou.
- 7 - Jakmile je lepidlo zaschlé, vyspárujte mozaiku vhodnou spárovací hmotou. Při spárování postupujte dle instrukcí výrobce spárovací hmoty.
- 8 - Odstraňte zbytky spárovací hmoty stěrkou na sklo.
- 9 - Umyjte obklad mokrou houbou.
- 10 - Dokončete čištění mozaiky suchým hadrem.

**\* Je nezbytné mozaiku od spárovací hmoty dobře vyčistit dříve než zaschne.**

Epoxidová spárovací hmota (např. KERAPOXY od MAPEI) se čistí okamžitě po spárování, nejprve čistící drsnou houbou, poté měkkou spárovací houbou, namáčenou do vody. Při spárování velkých ploch dbáme na to, aby při čištění spár vodou nedocházelo k namáčení dosud nezaspávané plochy. Pokud budete používat speciální čistící přípravky na odstranění zbytků epoxidových spárovacích hmot (např. KERAPOXY CLEANER nebo KERANET), vždy si pečlivě přečtěte návod výrobce. Nezapomeňte také vždy čistící přípravek nejprve vyzkoušet na malé ploše čistěného povrchu a až poté použít na celý obklad. Výše uvedené agresivní čistící prostředky nejsou vhodné pro mozaiku s perletovým nebo metalickým povrchem. Výrobce nenes odpovědnost za reklamace způsobené nesprávným použitím speciálních čistících prostředků.

Práce se spárovací hmotou na cementové bázi (např. ULTRACOLOR od MAPEI) je snazší, nicméně i zde je nutné čistit obklad ihned po zavadnutí spárovací hmoty mokrou houbou a poté vytřít hadrem do sucha.

Povrch obkladu z mozaiky musí být několikrát řádně umyt čistou vodou.

